



# 打印说明

## 一、打印设置以及操作方法：

仪表关机状态下，按住【打印】键不放再按开机键，出现 P01 00 按【个数设定上限】出现 P28 XX 连续按 3 次【去皮】键，再按一次【单重设定下限】进入打印参数设置选项。

P29 00-02 选择通讯方式 **(带485接口的所有参数设置项编号向后移一位)**

00 连接 PC 通信（调用 P08-P10 串口参数）

01 票据打印机

02 标签打印机（GT 900 200 点像素）一代 APP

03 GT 二代打印 APP

04 Godex 二代打印 APP

P30 00-05（内置打印机格式纸张规格50\*30）一代 APP

P31 0-3 打印方式选择

- |         |                            |
|---------|----------------------------|
| 0. 手动打印 | 1. 累计打印（此功能类同手动打印，无累计打印功能） |
| 2. 自动打印 | 3. 合格自动打印                  |

P32 0-1 打印格式选择

- |          |                       |
|----------|-----------------------|
| 0. 可编辑打印 | 1. 精简打印（内置打印格式）旧版 APP |
|----------|-----------------------|

P33 设置重复打印的次数，默认为 1（计数暂无此功能，计重有）

## 二、时间日期设定


【例如 2018 年 05 月 21 日 12 点 10 分 50 秒】

1. 有数字键操作：关机状态下，按住【按键发送】键不放再按开机键，出现时间显示，按【单重设定下限】直接输入18，按【单重设定下限】输入05，按【单重设定下限】输入21，按【单重设定下限】输入12，按【单重设定下限】输入10，按【单重设定下限】输入50，最后按【确认】，日期时间设定完成。

2. 无数字键操作：“下限”键向右移动修改位置，按“累计打印”键数字加 1，“累计”键数字减 1，再按“确认”日期时间设定完成。

## 三、打印标签格式编辑

1、手机上安装标签自由编软件（目前只支持安卓手机，应用市场里搜索“标签自由编”下载）安装完成之后输入显示仪表上贴的账号和密码，点击登录（输入账号密码前需打开蓝牙、wifi 或流量数据），进入标签编辑页面

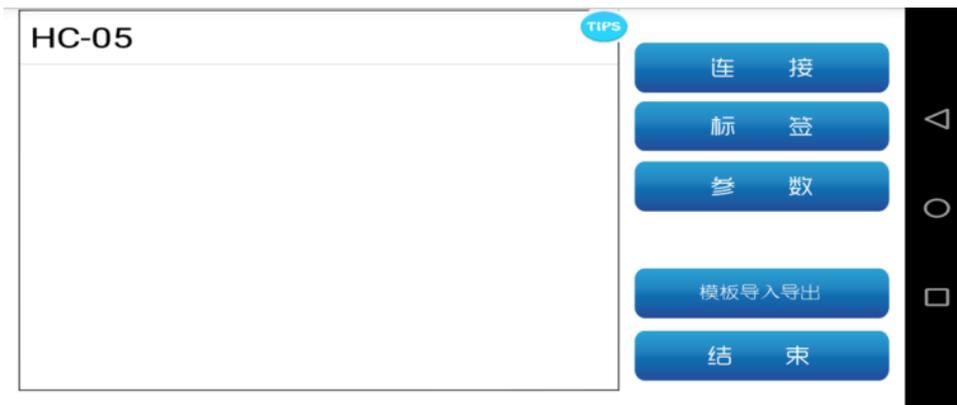

- 2、点击连接会自动搜索蓝牙，点击左上角蓝牙名称 HC-05 提示输入对码，输入配对码 1234，点击确认，提示连接成功之后进行标签编辑。
- 3、点击标签进入编辑页面，点击标签大小，可设置标签的宽度和高度（单位 mm）。



- 4、点击文本会出现一些参数，直接点击就会出现在编辑格式下的对话框，然后拖动调整位置



图上“\*1#-#4#”代表可以变动调取的参数，编辑完成点击保存。然电子秤上按下下限键开机或者称重界面下长按【累计打印】，出现P00000, 手机编辑软件

上等待几秒钟，待蓝牙自动配对成功（如果没有配对成功返回主界面点击连接搜索蓝牙配对）手机上点击发送，电子秤会出现格式存储的大小（格式大小不能超过3K，1K=1024KB）然后自动变成P00000，重启电子秤或按【置零】保存即可。

#### 5、参数编辑（“\*1#-\*4#”对应标签中的“\*1#-\*4#”）点击参数

序号	参数一	参数二	参数三	参数四	参数五
0	螺丝	24092564	张三	李四	
1	球阀	12358945	李华	小明	
2					

写入电子秤
删除行
添加行
返回主页

改变参数内容，长按对应参数对话框跳出修改单元格数值，直接输入要改的内容然后点击确认，后面的参数雷同，设置完成后，电子秤按住上限键开机或在称重界面下长按【打印】键，出现P 000，手机编辑软件上，等待几秒钟，等待蓝牙自动配对（如果没有配对成功返回主界面点击连接搜索蓝牙配对）点击写入电子秤，电子秤上会出现下载的参数的数量，等待下载完成电子秤上按确认，返回秤重界面，参数下载完成。

#### 6、参数调用

要调用我们下载的其中某一参数需按住【清除】3秒，出现 P 000 我们要调用第几个直接输入数字几然后按【确认】键

无数字键操作：按“累计打印”键加 1，“累计”键减 1，再按“确认”返回。

注：电子秤用串口线连接打印机就可以进行打印操作。（交叉线）

净重 \*0.03.0# 单重\*0.04.0# 时间\*0:02:0# 序列号\*300800#  
 数量\*0.05.0# 日期\*0-01-0# 毛重\*0.06.0# 皮重\*0.07.0# 变量\*1#

## 精简打印编号列表:

标签打印格式 (P26)	票据打印格式 (P26)
00:	00:
重量: 20.00kg	2018-02-01
01:	重量: 20.00kg
2018-02-01	01:
重量: 20.00kg	2018-02-01
02:	序列号: 0001
2018-02-01	重量: 20.00kg
15: 30:50	02
重量: 20.000kg	2018-02-01
03:	15: 30:50
序列号: 0001	重量: 20.000kg
2018-02-01	03:
15:30:50	序列号: 0001
重量: 20.000kg	2018-02-01
04:	15:30:50
序列号: 0001	重量: 20.000kg
2018-02-01	04:
15:30:50	序列号: 0001
净重: 20.000kg	2018-02-01
毛重: 25.000kg	15:30:50
皮重: 5.000kg	净重: 20.000kg
05:	毛重: 25.000kg
净重: 20.000kg	皮重: 5.000kg
毛重: 25.000kg	05:
皮重: 5.000kg	净重: 20.000kg
	毛重: 25.000kg
	皮重: 5.000kg

## 快捷调取操作说明

称重界面下, 输入需切换品名对应编号, 按<按键发送>键切换品名。

称重界面下, 输入需要重置序列号, 按<打印>键保存序列号。

称重界面下, 输入需要更改批次号, 按<置零>键保存批次号

## 切换标签、票据方式

打印机先按住 POWER, 在同时按住 ERROR 键, POWER 和 ERROR 进入闪烁状态, 进入切换模式, 1. 按 ERROR 切换, ERROR 闪烁为票据模式, 2. 按 ERROR 切换, ERROR 红灯常亮为标签模式, 按住 POWER, 在同时按住 ERROR 键保存退出), 编辑票据格式时, 头跟尾多空几行。